423400030 | 18217
FI SRG-00017A / 2018-02
Alkuperäinen käyttöohje ja varotoimenpiteet ovat saatavilla Boels Verhuur B.V.:ltä.

MURTOVASARA 18 KG

Käyttöohje ja varotoimenpiteet

Sähkötyökalu on tarkoitettu raskaaseen talttaus- ja purkutyöhön

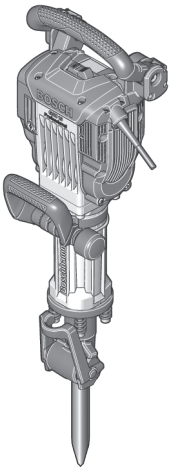

Varoitus!
Käyttövirheet voivat johtaa henkilövahinkoihin ja/tai laitteen vioittumiseen.
Lue varotoimenpiteet ennen laitteen käyttöä!

VAROTOIMENPITEET

Työpaikan turvallisuus
- Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä.
- Pidä lapset ja muut henkilöt etäällä sähkötyökalun käytön aikana.

Sähköturvallisuus
- Vältä kehokosketusta maadoitettujen pintojen kanssa.
- Älä vie sähkötyökalua sateeseen tai kosteuteen.
- Kun sähkötyökalulla työskennellään ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.

Henkilöiden turvallisuus
- Ole valppaana ja varo mitä teet.
- Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä.
- Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.
- Varmista ennen virran kytkemistä, että avain ja muut säätötyökalut on irrotettu.

Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
- Älä ylikuormita laitetta.
- Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on vaurioitunut.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku, ennen kuin suoritat laitteeseen asetuksen muutoksia, vaihdat lisäosia tai lasket laitteen käsistäsi.

Tarkistettava ennen käyttöä
- Käytä soveltuvia etsintälaitteita, piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.

Turvallisuus käytön aikana
- Pidä kiinni laitteen eristetyistä kahvapinnoista, kun teet sellaisia töitä, joissa työkalu voi osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen omaan virtajohtoon.
- Työskennellessäsi pidä työkalusta tukevasti kahdella kädellä kiinni ja huolehdi myös tukevasta työasennosta.
- Älä **koskaan** nosta laitetta sen virtajohdosta.
- Vältä kosketusta sähköjohdon kanssa:
  - Kuljeta sähköjohtoa laitteen takana.
  - Toimi varoen pistokkeen ja virtajohdon kanssa.
- Älä koskaan käytä laitetta pistokkeen ja/tai virtajohdon ollessa vaurioitunut.
- Käytä jatkojohtoa. Vältä jännitehäviöitä käyttämällä johtoa, joka on kooltaan vähintään 2,5 mm2 ja käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. (enintään 25 m).
- Kelaa johto kaapelikelasta kokonaan ulos.
- Laske piikkausvasara vasta sitten käsistä, kun se on kokonaan pysähtynyt.

Turvallisuus käytön jälkeen
- Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
- Älä koske taltan päähän heti käytön jälkeen. Tämä voi olla erittäin kuuma.

1. KÄYTTÖTOIMINNOT

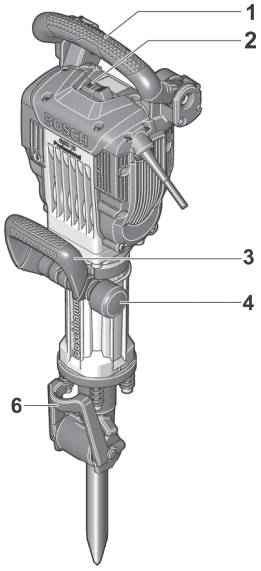

1	Käsikahva (eristetty kädensija)	**6**	Kiinnityssanka (GSH 16-28)
2	Käynnistyskytkin	**7**	Työkalun varsi
3	Kantokahva	**8**	Työkalunpidin
4	Kantokahvan pyälletty mutteri	**9**	Olake

2. KÄYTTÖÖN VALMISTAMINEN

Kantokahva

Voit kallistaa kantokahvan 3 haluttuun asentoon. Avaa pyälletty mutteri 4, käännä kantokahva 3 laitteen akselin ympäri haluttuun asentoon ja kiristä pyälletty mutteri 4 uudelleen.
Voit kääntää kantokahvan 3 haluttuun asentoon. Kierrä pyälletty mutteri 4 kokonaan irti ja vedä sen jälkeen kuusiokantaruuvi ulos ylöspäin. Vedä irti kantokahva 3 sivulle ja käännä jäljelle jäävä kiinnitysosa 180°. Asenna kantokahva 3 käänteisessä järjestyksessä.

Työkalun vaihtaminen

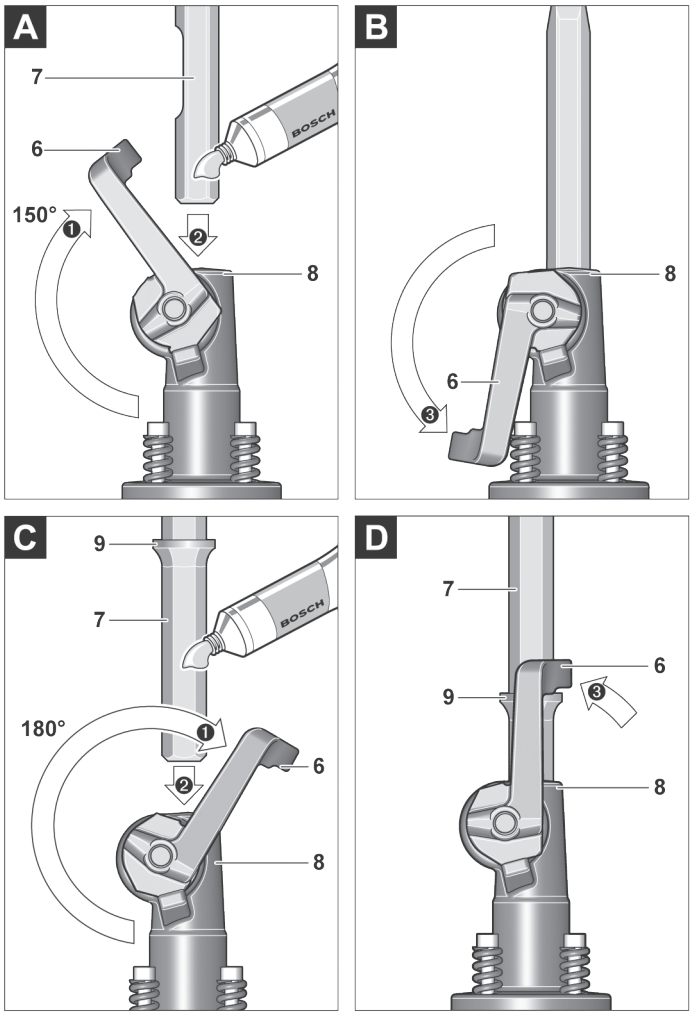

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Puhdista työkalun varsi 7 ja rasvaa sitä kevyesti.

Vaihtotyökalut, joissa ei ole olaketta (katso kuvat A–B)
– Käännä kiinnityssanka 6 n. 150° ylöspäin ja työnnä vaihtotyökalu työkalunpitimeen 8.
– Käännä kiinnityssanka 6 alaspäin vaihtotyökalun lukitsemiseksi.
– Tarkista lukkiutuminen työkalusta vetämällä.

Vaihtotyökalut, joissa on olake (katso kuvat C–D)
Voit käyttää vaihtotyökaluja, joiden sisäänpistopituus olakkeeseen asti on 152 mm (6”).
– Käännä kiinnityssanka 6 n. 180° ylöspäin ja työnnä vaihtotyökalu työkalunpitimeen 8.
– Käännä kiinnityssanka 6 takaisin vaihtotyökaluun asti sen lukitsemiseksi. Olakkeen 9 tulee pysyä paikoillaan kiinnityssangan 6 avulla.
– Tarkista lukkiutuminen työkalusta vetämällä.

3. MURTOVASARAN KÄYTTÖ

Käyttöönotto
- Huomioi verkkojännite! Virtalähteen jännite tulee vastata sähkötyökalun tyyppikilven tietoja. 230 V merkinnällä varustettuja sähkötyökaluja voidaan käyttää myös 220 V virtalähteessä.

Käynnistys/Pysäytys
– Kun kone käynnistetään, sen käynnistyskytkin 2 on siirrettävä asentoon ”I”.
– Sähkötyökalun sammuttamista vasten kallista käynnistyskytkin 2 vasemmalle asentoon 0.
Alhaisessa lämpötilassa sähkötyökalu saavuttaa täyden iskutehonsa vasta määrätyn ajan kuluttua.
Säästä energiaa käynnistämällä sähkötyökalu vain silloin, kun sitä käytetään.

E

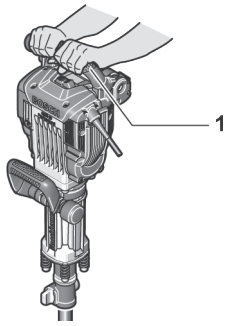

Työohjeita (katso kuva E)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Työstön aikana koneeseen on tartuttava sen kahvasta 1 molemmin käsin. Kahva 1 liikkuu oman akselinsa ympäri n. 30 mm:n verran ylös ja alas. Näin tasataan työstön aikana syntyvä tärinä.
Työskentele vain kohtuullisesti painaen mahdollisimman suuren iskunvaimennuksen aikaansaamiseksi.

4. HUOLTO JA PUHDISTUS

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
- Pidä sähkötyökalu sekä ilmanvaihtoaukot puhtaina tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.

Laitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa ota yhteys vuokraajaan!
Laite tulee palauttaa takaisin puhtaana ja ilman vaurioita.