


BETONINSEKOITIN

Käyttöohje ja varoimenpiteet

Betoninsekoitin on tarkoitettu betonin sekoittamiseen.

Suuri täyttöaukko ja rummun keilamainen muoto tekevät täyttämistä ja tyhjentämistä helppoa.

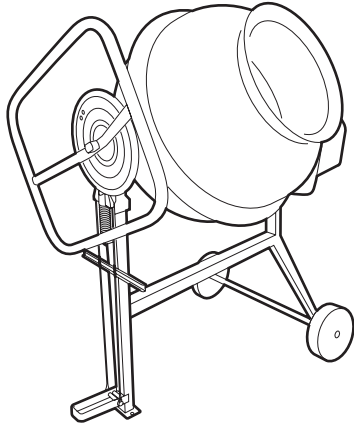

VAROIMENPITEET



- Tarkista, onko laite kytketty vikavirtasuojakytkimen (enintään 30 mA) kautta.

Tarkistettava ennen käyttöä

- Laite ei saa olla päällekytkettynä, paina punaista sammutuspainiketta.
 - Virtalähde: Älä käytä ylimääräisiä liitäntöjä.
 - Onko alusta tasainen ja tukeva?
 - Sekoitinrummun lukitustoiminto.
 - Tarkastele laitetta näkyviltä vaurioilta.
 - Tarkista pistoke ja virtajohto mahdollisten vaurioiden varalta.
- Koneen käyttöön liittyvissä ongelmissa ota yhteys vuokraajaan!

Turvallisuus käytön aikana

- Huolehdi, että työalue on puhdas eikä siellä ole esteitä.
- Lisää ainoastaan puhdasta vettä.
- Älä koskaan koske pyörivään sekoitusrumpuun.
- Vältä moottorin ylikuumentumista. Pidä moottorin ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
- Toimi varoen kytkimen, pistokkeen ja virtajohdon kanssa.
- Älä koskaan käytä konetta pistokkeen ja/tai liitäntäjohdon ollessa vaurioitunut.
- Käytä jatkojohtoa. Vältä jännitehäviöitä käyttämällä johtoa, joka on kooltaan vähintään 2,5 mm² ja käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. Kelaajajohto kaapelikelasta kokonaan ulos.

Turvallisuus käytön jälkeen

- Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
- Käytön jälkeen varastoi laite turvallisessa paikassa.

1. KÄYTTÖÖNOTTO

Huomioi kaikki turvallisuusohjeet.


Laitteen asennus:

- Aseta laite kiinteälle ja tasaiselle alustalle.
- Ehkäise laitteen uppoaminen maahan. Ota huomioon ohjeet onnettomuuden ennaltaehkäisyä varten (kaatumisvaara).
- Huomioi laitetta asentaessasi, että sekoitusrummun esteetön tyhjentäminen on varmistettu.

Käynnistys ja sammuttaminen

Huomioi, että

- betoninsekoittimen kaikki suojavarusteet ovat paikallaan ja oikein asennettu.
- Virtakytkin sijaitsee moottorikelossa. Käynnistä ja sammuta moottori **ainoastaan virtakytkimestä**.
- Sähkökatkoksen sattuessa laite sammuu **automaattisesti**. Kytkintä on käytettävä uudelleen jälleenkäynnistämistä varten.

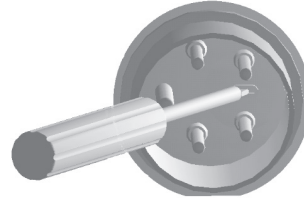

2. SEKOITUS

Betoninsekoitin


Kääntölaite

Käsipyörä

Laasti

Betoni

Varastointi

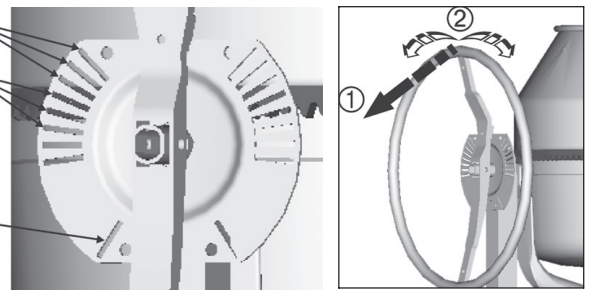


Kallistaessa pidä käsipyörästä kiinni.

- Irrota kääntölaite.
- Käännä sekoitusrumpu sekoitettavalle materiaalille sopivaan kohtaan (lukituskoloon).
- Anna kääntölaitteen lukittua.

Jarrulla varustettu betoninsekoitin

Kallistaessa pidä käsipyörästä kiinni.

- Paina jarrupoljinta.
- Käännä sekoitusrumpu sekoitettavalle materiaalille sopivaan asentoon.
- Vapauta jarrupoljin.

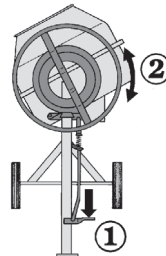

Lisävaro-ohjeita

- Täytä ja tyhjennä** sekoitusrumpu ainoastaan moottorin ollessa käynnissä.
- Varmista sekoittimen **tukeva asento**.

Sekoittimen tyhjennys:

Kallistaessa pidä kallistuskahvasta/käsipyörästä tukevasti kiinni

- Vapauta kallistustoiminto tai käytä jarrupoljinta.
- Kallista sekoitinrumpua hitaasti.

3. PUHDISTUS

Puhdistusta koskevat ohjeet:

- Puhdista betoninsekoitin sisältä ja ulkoa ennen pidempää **työtaukoa** sekä työskentelyn jälkeen.
- Älä koputa betoninsekoitinta **kovilla esineillä** (vasara, lapio tmv.). Kolhiutunut sekoitinrumpu vaikuttaa sekoitustulokseen ja tekee puhdistamisesta vaikeampaa.
- Sekoita muutama lapiollinen soraa ja vettä rummussa sen puhdistamista varten.
- Käyttökartiopyörän hampaissa ja hammaskehäsegmenteissä olevat **betoni- ja laastijäänteet** on poistettava heti.

Laitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa ota yhteys vuokraajaan!

Laitte tulee palauttaa takaisin puhtaana ja ilman vaurioita.