


## ILMANKUIVAIN 50L

### Tarkoituksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain huoneilman kuivaamiseen ja kosteudenpoistoon teknisiä tietoja noudattaen.

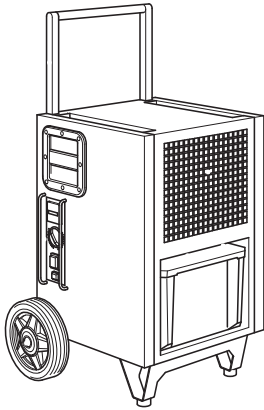

## VAROIMENPITEET



### Käyttöohje ja turvallisuusohjeet

Ilmankuivaaja imee kosteuden ilmastista ja se virtaa laitteen läpi. Jatkuva toiminto vähentää ilman suhteellista kosteutta ja ehkäisee ruosteen, lahoamisen, homeen ja kondensaatioveden muodostumista siinä huoneessa, missä ilmankuivainta käytetään. Ilmankuivain vähentää kondensaatioveden määrää remontti- ja sisustustöiden jälkeen, ja lyhentää näin niiden kuivumisaikaa. Ilmankuivain soveltuu käytettäväksi tiloissa, joiden lämpötila on 0 °C ja 32 °C:een välillä. Laite on varustettu automaattisella jäänestolaitteella. Mikäli ympäristön lämpötila laskee alle +20 °C, muodostuu höyrytimeen jäätä. Tämä alentaa ilmankuivaimen tehokkuutta.

### Turvallisuusohjeita

- Tarkista laitteen runko ja virtajohto mahdollisten vaurioiden varalta!
- Älä työnnä esineitä ristikon sisään!
- Älä peitä ristikköä!
- Älä käytä laitetta, mikäli sen suojakotelo on poistettu!
- Älä yritä korjata laitetta! Korjauksia saavat tehdä ainoastaan valtuutetut ja asiantuntevat ammattilaiset.
- Älä kiipeä laitteen päälle!
- Älä yritä nostaa laitetta yksin!
- Käytä laitetta vain tarkoituksenmukaiseen käyttöön!
- Huolehdi, että laite on liitetty asianmukaisesti maadoitettuun virtalähteeseen, jossa on riittävä suoja!
- Älä koskaan käytä höyrypuhdistinta laitteen puhdistamiseen!

## 1. KULJETUS

Kuljeta ilmankuivainta pystysuorassa asennossa ja varmista ennen kuljetusta, että se ei pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Kuljetuksen jälkeen anna laitteen seistä 5 minuuttia, ennen kuin otat sen käyttöön. Älä liikuta tai kuljeta laitetta sen ollessa käynnissä.


## 2. SIJOITUS

Ilmankuivain tulee sijoittaa tasaisesti pystysuoraan asentoon. Huomioi, että kaikki ikkunat ja ovet ovat suljettu. Kaikki aukot, jotka johtavat ulos, tulee tiivistää. Sijoita laite sen huoneen tai tilan keskiosaan, jossa kosteutta tulee poistaa. Mikäli pitää kuivata jokin erityisen kostea, sijoita ilmanpoistoaukko-tilä tämän alueen suuntaan. Jätä aina vähintään 1 metri ilmankuivaajaan. Ilmannotto- ja poistoaukkoja ei saa koskaan peittää tai tukkia.

Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja tulipalovaaraan. Ilmankuivain tulee liittää asianmukaisesti suojattuun (maadoitettuun) 230V verkkojännitteeseen, joka on asennettu voimassaolevien sähköasennusohjeiden mukaisesti. Sähkökojeiden käyttö erittäin märissä tai kosteissa tiloissa voi olla vaarallista. Sähköiskun vaaran minimoimiseksi tulee käyttää sopivaa vikavirtasuojakytkintä (RCD).

Useimmissa käyttöolosuhteissa muodostuu taukoamatta vettä, joten on erittäin tärkeää johtaa se pois oikealla tavalla. Ennen ilmankuivaimen käynnistämistä tulee laitteessa olevaan poistoliitäntään liittää halkaisijaltaan 12,5 mm:n letku. Letkun toinen pää ripustetaan mahdollisimman suuren astian reunaan. Tarkista säännöllisesti, että astia ei täyty yli.

## KÄYTTÖTOIMINNOT

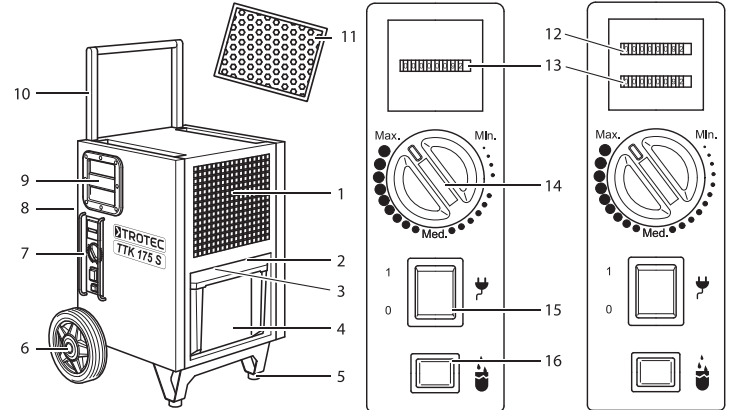

- |  |  |
|--|--|
| 1. Ilman tuloaukko                           | 10. Kuljetuskahva                                  |
| 2. Kondenssipumpun liitäntä                  | 11. Ilmasuodatin                                   |
| 3. Kondenssiveden poistoletkun letkuliitäntä | 12. Kilowattituntilaskuri (lisävaruste)            |
| 4. Kondenssivesisäiliö                       | 13. Käyttötuntilaskuri                             |
| 5. Jalustat                                  | 14. Esivalintakytkin                               |
| 6. Kuljetuspyörät                            | 15. Virtakytkin; Palaa, kun laite on käynnistetty. |
| 7. Ohjauspaneeli                             | 16. Kondenssivesisäiliön merkkivalo                |
| 8. Ilman poistoaukko                         |  |
| 9. Kantokahva                                |  |

## 3. KÄYTTÖNOTTO

### Laitteen käynnistäminen

1. Varmista, että kondenssivesisäiliö on tyhjä ja asetettu oikein paikoilleen. Muutoin laite ei käynnisty!
2. Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.
3. Käynnistä laite virtakytkimestä (15).
4. Varmista, että virtakytkimen (15) valo palaa.
5. Tarkista, että kondenssivesisäiliön merkkivalo (16) on sammunut. Tyhjänsä kondenssivesisäiliö.
6. Säädä huoneen ilmankosteus esivalintakytkimen ilmankosteus (14) avulla.

## 4. KÄYTÖSTÄ POISTO

1. Sammuta laite virtakytkimestä.
2. Poista kondenssivesi laitteesta.
3. Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
4. Vedä verkkopistoke pistorasiasta.
5. Puhdista laite ja erityisesti ilmasuodatin.

**Laitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa ota yhteys vuokraajaan!  
Laite tulee palauttaa takaisin puhtaana ja ilman vaurioita.**