


PONCEUSE MURALE/DE PLAFONDS

SRG-00085

Instructions d'utilisation et prescription de sécurité

Ponceuse destinée à poncer les murs et plafonds dans le second-oeuvre sec.

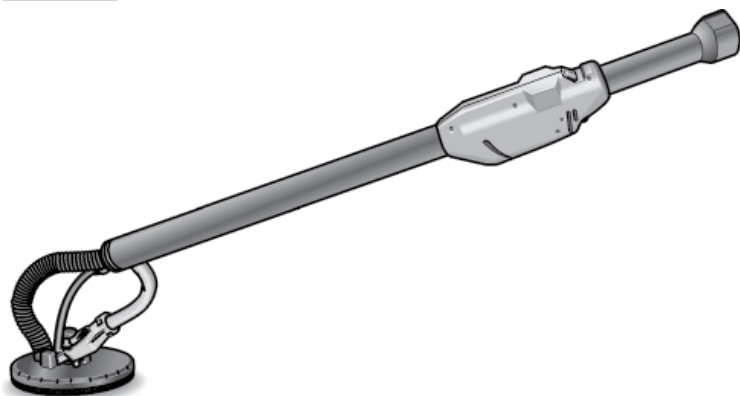


Conformité d'utilisation:

La ponceuse girafe est destinée:

- à une mise en oeuvre professionnelle sur chantier par un spécialiste,
- à l'emploi avec des outils proposés par le fabricant comme accessoires de ces appareils et homologués pour tourner à une vitesse d'au moins 1650 tr/mn.

Vue d'ensemble:

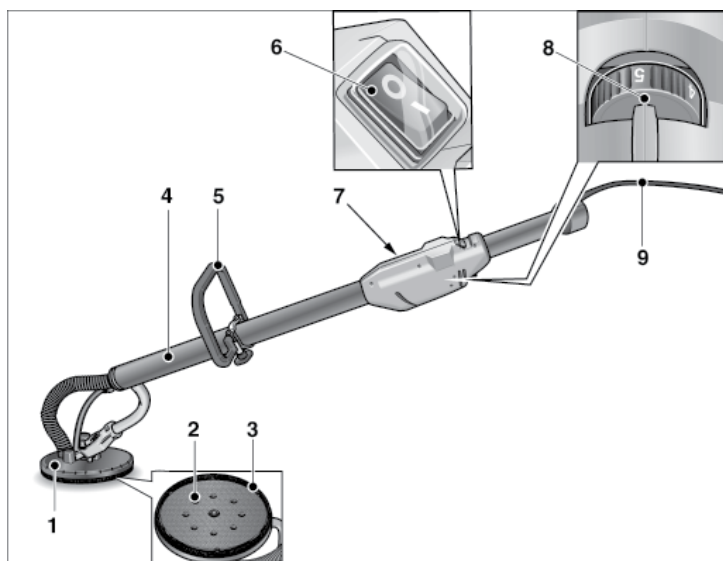

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 Tête de ponçage avec palier à cardan | 5 Poignée étrier (accessoire en option) |
| 2 Plaque de ponçage/Logement d'outil avec fixation à bande velcro | 6 Interrupteur d'allumage et extinction |
| 3 Capot de protection avec brosses en couronne | 7 Plaque signalétique |
| 4 Tube principal | 8 Molette de pré réglage de la vitesse |
| | 9 Cordon d'alimentation électrique de 4,0 m, une fiche mâle |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Avant la mise en service:

- Fixez les lanières de fermeture à bande velcro pour empêcher que le cordon d'alimentation ne s'enroule désordonnément sur le fil exible d'aspiration.
- veillez à ce que le cordon d'alimentation secteur et le fil exible d'aspiration circulent parallèles.
- Fixez les lanières tous les 60 cm ; la première doit se trouver à 60 cm de l'appareil.
- Enroulez l'extrémité longue de chaque lanière autour du fil exible d'aspiration et refermez-la. Ensuite, enroulez l'extrémité courte de chaque lanière autour du cordon d'alimentation et refermez-la.

Mise en place et remplacement des moyens de ponçage:

- **Prudence!** Avant d'effectuer tous travaux sur l'outil électrique, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
- Posez le moyen de ponçage centré sur le logement d'outil et appuyez-le dessus.
- Effectuez un essai de marche pour vérifier que le moyen de ponçage est serré bien centré.


Allumer et éteindre la ponceuse électroportative

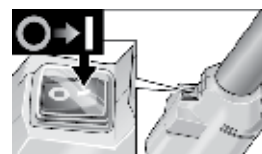

Enclenchement de l'appareil :
Amenez l'interrupteur sur **I**.



Coupure de l'appareil :
Amenez l'interrupteur sur **O**.

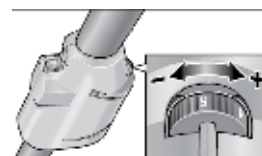


Présélection de la vitesse:
Pour régler la vitesse de travail, amenez la molette (8) sur le chiffre souhaité.

Mise en oeuvre d'une installation d'aspiration

- **Prudence!** En cas d'utilisation de la ponceuse girafe, il faut lui raccorder un aspirateur de classe M.
- Conformément aux consignes accompagnant l'aspirateur, mettez le sac à poussières spéciales de second-oeuvre dans votre aspirateur.
- Raccordez le fil exible d'aspiration à l'installation d'aspiration. Respectez la notice d'instructions accompagnant l'installation d'aspiration. Contrôlez la fixation. Si nécessaire, utilisez un adaptateur.

Travailler avec l'appareil électrique

Prudence – Tenez le tube principal (4) des deux mains ! Les mains ne devront pas se trouver dans la zone de la tête de ponçage. La tête de ponçage basculant dans différentes directions, vous risqueriez de vous faire coincer une main.

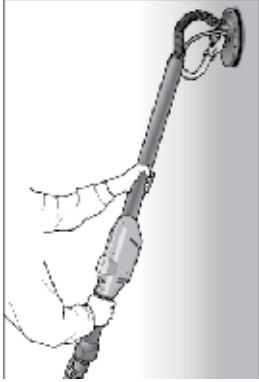

1. Fixez le moyen de ponçage.
2. Raccordez l'installation d'aspiration.
3. Branchez la fiche mâle dans une prise de courant.
4. Réglez sur la vitesse de rotation requise.
5. Allumez l'installation d'aspiration.
6. Il faut tenir la ponceuse pour second-oeuvre sec avec les deux mains, par le tube principal (4). Les mains peuvent se trouver en n'importe quel endroit du tube, afin d'obtenir le rapport portée / bras de levier le meilleur dans l'application ponctuelle.
7. Allumez l'appareil.
8. Appliquez légèrement la ponceuse pour second-oeuvre sec contre la surface de travail (la pression devra être juste assez forte pour garantir que la tête de ponçage affleure avec la surface de travail).
9. Haussez la pression pour amener la plaque de ponçage en contact avec la surface de travail. Ce faisant, faites pivoter la ponceuse en décrivant des mouvements se chevauchant, afin de lisser la surface du second-oeuvre sec jusqu'à obtenir la finition recherchée.

En entrant en contact avec des objets saillants (par exemple clous, vis, prises électriques), la plaque de ponçage risque de s'endommager fortement. Si la plaque de ponçage s'est endommagée ou fortement usée, il est possible de la remplacer.

Ponçage du second-oeuvre sec

Cette ponceuse de second-oeuvre sec comporte une tête pivotante unique en son genre. Vu que cette tête peut pivoter dans différentes directions, la plaque de ponçage peut s'adapter à la surface de travail. Ceci permet de poncer les parties hautes, médianes et inférieures des murs ainsi que les jonctions mur-plafond sans avoir à modifier la position de la tête.

Pendant le travail, il faudra que la pression exercée sur la tête de ponçage suffise juste à maintenir la plaque de ponçage en contact avec la surface à travailler, et pas plus. Pendant que la plaque de ponçage est en contact avec la surface de travail, déplacez uniformément la ponceuse.

Si la ponceuse reste sur une position de travail ou si elle est irrégulièrement déplacée, d'inesthétiques rayures en spirale ainsi que des défauts de planéité risquent d'apparaître sur la surface à travailler.

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez la notice d'utilisation des appareils raccordés.
- Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Si les consignes de sécurité et instructions ne sont pas correctement respectées, cela engendre un risque d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves.
- Veuillez conserver les prescriptions de sécurité et les instructions à proximité de l'appareil.
- Il faut utiliser cet outil électroportatif comme ponceuse à papier abrasif.
- Cet outil électroportatif ne convient pas pour poncer, travailler avec des brosses à crins métalliques, polir et tronçonner.
- Utilisez exclusivement des accessoires qui ont été spécialement prévus et recommandés par le fabricant pour cet outil électroportatif.
- Les disques abrasifs, plateaux de ponçage ou autres accessoires doivent correspondre exactement à la broche de ponçage de l'outil électroportatif.