

TUINFREES, BENZINE

SRG-00093

Beoogd gebruik

Het beoogde gebruik bestaat uit het frezen van losse bodems.

De frees mag voor geen ander doel worden gebruikt.

De tuinfrees mag niet voor transport van voorwerpen of personen worden gebruikt, aangezien dit ongevallen of beschadigingen aan de machine kan veroorzaken.




Veiligheidsvoorschriften

- Deze bedieningshandleiding moet zorgvuldig worden gelezen om vertrouwd te raken met de inhoud ervan.
- Personen jonger dan 16 jaar mogen de motorfrees niet bedienen. Houd kinderen uit de buurt van de motorfrees.
- De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door de motorfrees.
- Start de motor en schakel het mes uitsluitend in, wanneer het apparaat op een vlakke ondergrond staat, zonder het op te tillen.
- Verwijder vóór het frezen vreemde voorwerpen van het te bewerken oppervlak; let tijdens het frezen op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen.
- Draag tijdens het frezen stevig schoeisel. Wees extra voorzichtig bij achteruitbewegen.
- Transport: de machine mag uitsluitend met uitgeschakelde motor worden getransporteerd; het freeswerk moet stilstaan. Wanneer de frees moet worden opgetild, moet eerst de motor worden uitgeschakeld en worden gewacht tot het freesapparaat stilstaat.
- Het apparaat mag alleen met een uitgeschakeld en stilstaand freeswerk buiten het te bewerken oppervlak worden verplaatst.
- Voordat u de frees achterlaat, moet u de motor uitschakelen.
- De volgende werkzaamheden mogen uitsluitend bij een uitgeschakelde motor en stilstaand freeswerk worden uitgevoerd:
 - Alle onderhoudswerkzaamheden aan de frees en de motor
 - Alle reinigingswerkzaamheden aan de frees
 - Afstellen van de snijhoogte
- Om ongewild starten te voorkomen, moet de bougiestekker bij reinigings- en onderhoudswerk altijd worden verwijderd.
- Bij een ondeskundig gebruik van de machine bestaat de kans op letsel door het freesapparaat. Kom bij een lopende motor nooit met uw hand of andere ledematen onder de rand of onder de behuizing van de frees.
- Houd altijd de door de geleidingsstang aangegeven veiligheidsafstand ten opzichte van het freesapparaat aan.
- Ga bij het frezen van taluds, bermen en hellingen uiterst voorzichtig te werk.
- De machine mag slechts onder een maximale hellingshoek van 15° worden gebruikt. Valgevaar!
- Draag bij de werkzaamheden geschikte en goedgekeurde gehoorbescherming en evt. beschermende kleding alsmede oog- en gezichtsbescherming.
- Neem de lokale bepalingen t.a.v. wettelijk geregelde werktijden in acht.
- Vul geen brandstof bij wanneer de motor heet is. Voorkom morsen van benzine. Roken is niet toegestaan tijdens het gebruik van de machine! Ga extra voorzichtig met brandstof om. Brandstof is brandgevaarlijk (rookverbod). Gebruik een trechter om brandstof bij te vullen. Vul de benzinetank alleen buiten en bij een uitgeschakelde motor met de brandstof. Voordat de machine in afgesloten ruimten worden opgeslagen, moet de motor afkoelen (brandgevaar).
- Motorfreesen met verbrandingsmotoren mogen vanwege het hiermee verbonden toxische gevaar nooit in afgesloten ruimten worden gebruikt.

- Controleer vóór elk gebruik of de freesapparaten stevig zijn bevestigd. Controleer of de bevestigingsschroeven goed vastzitten. Wanneer het freeswerk een obstakel heeft geraakt, moet het altijd door een vakman worden gecontroleerd. De bevestigingsschroeven van het freeswerk moeten bij elk onderhoud worden vervangen. De bevestigingsschroeven van het freeswerk moeten met schroefborgmiddel „middelvast“ worden aangedraaid.
- Om onbalans te voorkomen moet het freeswerk gelijkmatig worden nageslepen en uitgebalanceerd (vakwerkplaats). Bij extreme trillingen moet het apparaat direct worden uitgeschakeld en door een vakwerkplaats worden gecontroleerd. Er mogen uitsluitend originele reservedelen worden gemonteerd, die voor de frees bedoeld zijn en waarop de naam of aanduiding van de fabrikant is aangegeven.
- Het motortoerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet hoger zijn dan de op het typeplaatje vermelde waarde.

Neem bij problemen aan het (of samenhangend met het) apparaat contact op met de distributeur!


1. BEDIENINGSELEMENTEN

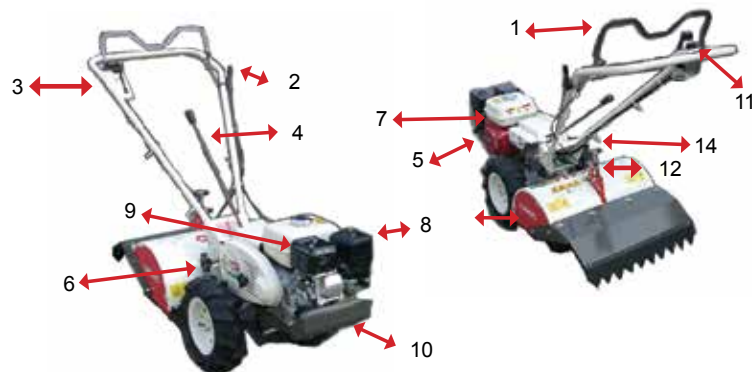

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 Koppelingsbeugel | 8. Luchtfilter |
| 2. Gashendel | 9. Uitlaat |
| 3. Differentieelblokkeringsmechanisme | 10. Contragewicht |
| 4. Schakelhendel | 11. Motorstopschakelaar |
| 5. Starter | 12. Diepteafstelling |
| 6. Stanghoogteverstelling | 13. Freesbehuizing |
| 7. Tank | 14. Rempal, rood |

2. BEDIENING

Koppelingshendel

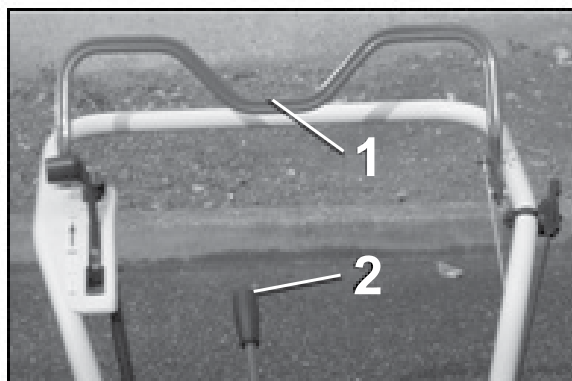


Brengt de kracht van de motor op de aandrijving over.

Druk de hendel omlaag, om de rij-/freesaandrijving in te schakelen.

Laat de hendel los, om de aandrijving uit te schakelen.

Schakelhendel

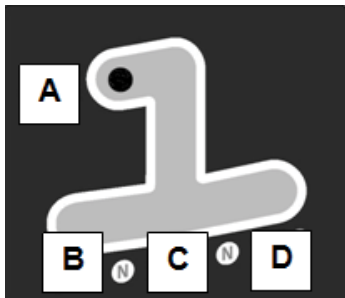

Met de schakelhendel kunnen 2 vooruitrij- en 1 achteruitrijversnellingen worden geselecteerd.

Stand A: De machine beweegt vooruit en het freeswerk loopt

Stand B: De machine beweegt achteruit en het freeswerk loopt niet.

Stand C: De machine rijdt in de 1e versnelling vooruit en het freeswerk loopt niet.

Stand D: De machine rijdt in de 2e versnelling vooruit en het freeswerk loopt niet.

Waarschuwing

Zet de koppelingshendel los, wanneer naar een andere versnelling wordt geschakeld. Schakel alleen met weinig gas.



Gevaar!

Wees extra voorzichtig bij het achteruit rijden. Let op ongelijkheden en gaten in de grond.

Gashendel



Druk de hendel in afb. 5 omlaag om op volgas met de machine te werken.

Trek de hendel omhoog om de motor onbelast te laten lopen.

Differentieel blokkeringshendel



Wanneer een wiel op een gladde ondergrond doordraait, kunt u de wielen blokkeren.

Druk de hendel (afb. 6) naar voren om de wielen te blokkeren.

Trek de hendel weer terug om de wielen te deblokkeren.

Keer de machine uitsluitend bij een gedeblokkeerd differentieel.

De aandrijving kan beschadigd worden.

Freesdiepte




De freesdiepte kan met de hendel (afb. 7) worden ingesteld. Wanneer de hendel ver naar binnen staat, is de snijdiepte gering. Wanneer de hendel ver naar buiten staat, is de snijdiepte groot.

Waarschuwing!

Wanneer een te grote freesdiepte is ingesteld, moet de machine extreem veel kracht gebruiken. Het risico neemt dan toe dat de freesmessen stenen raken, waardoor de machine beschadigd raakt.

Benzinekraan en chokehendel

Chokehendel

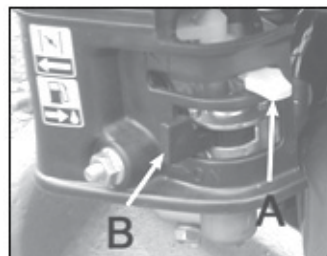

Schuif de hendel (afb. A afb. 8) naar buiten, wanneer de motor koud is.

Schuif de hendel naar achteren, wanneer de motor warm is.

Brandstofkraan

De brandstofkraan (afb. B afb. 8) moet worden gesloten, wanneer de machine buiten gebruik is. Wanneer de hendel naar voren staat, is de brandstofkraan gesloten. Wanneer de hendel naar achteren staat, is de brandstofkraan geopend.

Motorstoppschalter



Wanneer de motorschakelaar (afb. 9) in de stand „Stop“ staat, loopt de motor niet.

Schakel de motorstopschakelaar in de stand „0n“; nu kan de motor worden gestart.


Voordat u met het onderhoud begint, moet u de motor uitschakelen en de stekker van de bougie verwijderen.

Positie startkabel



De startkabel (afb. 10) bevindt zich links van de stang.
Trek de startkabel voor het starten van de motor zoals in (afb. 10) weergegeven uit.

Hoogteverstelling stang

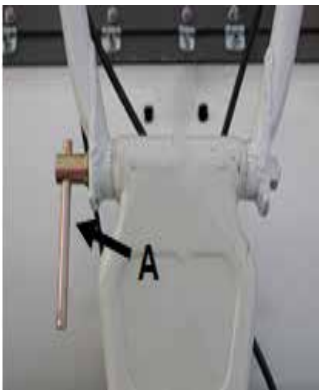

De stang is in hoogte verstelbaar, waardoor deze aan de lichaamslengte van de gebruiker kan worden aangepast.
Draai schroef **A** (afb. 11) los en stel de juiste stanghoogte in. Draai vervolgens schroef **A** weer vast.

3. VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Transmissie-oliepeil: Verwijder de olieafsluiting.
Het oliepeil moet onder de bovenste rand staan.
Controleer het oliepeil, wanneer de machine op een vlakke ondergrond staat.

Brandstof

Let op! Gebruik uitsluitend Aspen 4T brandstof van het verhuurbedrijf

Controleer of er voldoende brandstof aanwezig is. Controleer of de tankdop stevig vast zit.
Verwijder gemorste brandstof, voordat u de machine start.
Controleer of de machine zich buiten het bereik van vuur, elektrische vonken of sigaretten bevindt, voordat u brandstof tankt.

Verwijder ontvlambaar materiaal

Verwijder ontvlambaar materiaal, in het bijzonder in de buurt van de uitlaat en de motor.

4. GEBRUIK

Starten van de motor

- Zet de brandstofkraan in de stand „ON“.
- Controleer of de koppeling niet is ingeschakeld.
- Stel de chokehendel overeenkomstig de motortemperatuur in.
- Draai de motorstopschakelaar in de stand „ON“.
- Trek aan de startkabel; wanneer de motor loopt sluit u de chokehebel weer langzaam.

Beweeg de motorfrees niet bij een ingeschakeld freeswerk

Voordat u met het onderhoud begint, moet u de motor uitschakelen en de stekker van de bougie verwijderen

Werken met de motorfrees

Werken op een zachte ondergrond

- Start de motorfrees
- Zet de dieptebegrenzer in op de gewenste werkdiepte.
- Druk de koppelingshendel in
- Om de motorfrees te stoppen, laat u de koppelingshendel weer los

Werken op een harde ondergrond

- Start de motorfrees
- Stel de dieptebegrenzer in op de gewenste werkdiepte.
- Druk de koppelingshendel in
- Om de motorfrees te stoppen, laat u de koppelingshendel weer los

Opmerking

Het verdient aanbeveling in meerdere stappen te frezen en freesdiepte daarbij aan te passen, in plaats van in één handeling met een zeer grote freesdiepte te werken.

Stoppen van de motorfrees

- Laat de koppelingshendel weer los, schuif de gashendel in de stand „Onbelast“
- Draai de motorstopschakelaar in de stand „Stop“
- Sluit de brandstofkraan
- Verwijder de stekker van de bougie

Opmerking

Plaats de machine uitsluitend op vlakke, harde oppervlakken.

5. NA GEBRUIK

Reiniging

Voordat u de motor reinigt, moet u deze uitschakelen en de stekker van de bougie verwijderen

Transport van de motorfrees

- Verwijder de stekker van de bougie
- Sluit de brandstofkraan
- Zet de motorfrees vast met spanbanden

Het product moet schoon en onbeschadigd worden geretourneerd.