

MØRTELBLANDER

Forskriftsmessig bruk

Maskinen skal brukes til å blande flytende og pulverformede byggestoffer som maling, mørtel, lim, puss og lignende substanser. Alt etter materialkonsistens og blandingsmengde skal passende mikser settes inn med tilsvarende blandingsvirkning.


Ved valg av mikserstørrelse (diameter) må du se opplysningene i tekniske data. Valg av feil miksergeometri eller mikserstørrelse kan føre til overbelastning på maskinen og til skader.

Bruk av maskinen til tilberedelse av matvarer er ikke tillatt.

Maskinen skal ikke brukes til blanding av grafitstøvholdige materialer, saltlauger eller gjødsel. Blanding av disse stoffene kan ødelegge maskinen.



1. MASKINELEMENTER

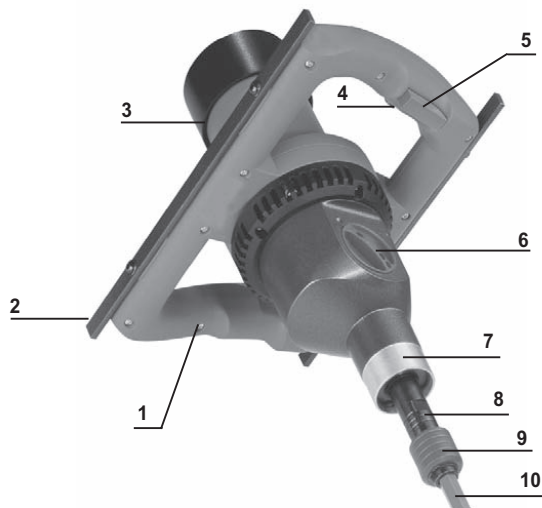

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Håndtak | 7 Maskinhals |
| 2 Beskyttelsesbøyle | 8 Agitaator med HEXAFIT-kobling |
| 3 Ventilasjonsåpning | 9 Mansjett |
| 4 Knapp for påslåingsperre | 10 Mikser (anbefalt mikserdiameter: ø 140 mm) |
| 5 PÅ/AV bryter med elektronikk | |
| 6 Girvalgsbryter | |

SIKKERHETSFRSKRIFTER



- Forsiktig ved langt hår!
- Maskinen skal aldri brukes i fuktige omgivelser.
- Hold barn og husdyr unna maskinen.
- Kontroller om maskinen er koblet til via en jordingsbryter (maks. 30mA).

Kontroller før bruk

- Montering av mikserstaven
- Undersøk maskinen visuelt for skader.
- Kontroller støpsler og strømkabler for skader.

Ta kontakt med leiefirmaet i tilfelle problemer på maskinen!



Sikkerhet under bruk

- Trekk aldri i strømkabelen for å flytte maskinen.
- Grip aldri inn i den roterende mikserstaven.
- Vær forsiktig i omgang med støpsler og strømledninger
- Bruk aldri maskinen med skadet støpsel og/eller strømledning.
- Bruk skjøteledning.. Unngå spenningstap, sørg for minimal kabel diameter på 2,5 mm², og bruk om mulig korte ledninger. Rull kabelrullen helt ut.

Sikkerhet etter bruk

- Trekk støpselet ut av kontakten etter bruk.

2. IDRIFTSETTING

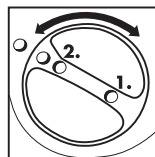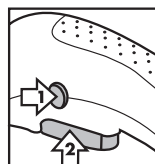

A Sett mikseren med HEXAFIX opptak i koblingen til denne går i lås. For å løsne, evt. skifte mikser trekkes mansjett på koblingen tilbake, mikseren løsnes.

Kontroller om spenningen på typeskiltet stemmer overens med nettspenningen.


B Maskinen kobles til strømnettet med 230 Volt 230 Volt-apparater kan også brukes ved 220 Volt.

PÅ/AV bryter
Hold maskinen alltid med begge hender. Trykk påslåingsperreknappen (1) Trykk PÅ/Av bryter (2)
For å avslutte arbeidet, løsner du PÅ/AV knappen.

Girvalgspake
Hos maskiner med 2-girsdrev står det to maksimalt turtall (1. gir langsomt/2. gir raskt) til disposisjon. For å skifte fra ett gir til et annet, dreies girspaken 180°. Må kun betjenes i stillstand.

3. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Trekk ut kontakten før alt arbeid på apparatet, også når mikseren skiftes ut.

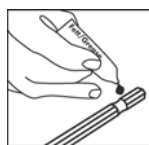

Ta kontakt med leiefirmaet i tilfelle problemer på (eller med) maskinen! Produktet må leveres tilbake rent og uskadd.