


KOMPOSTKVERN

Forskriftsmessig bruk

Hageapparatet er bestemt for å lage kompost av fiberrikt og treaktig avfall fra kjøkken- og hobbyhager. Oppsamlingsboksen er bestemt for å samle opp det kvernedet materialet, og for å holde og oppbevare matetrakten og skyveren. Oppsamlingsboksen må ikke brukes til andre formål.

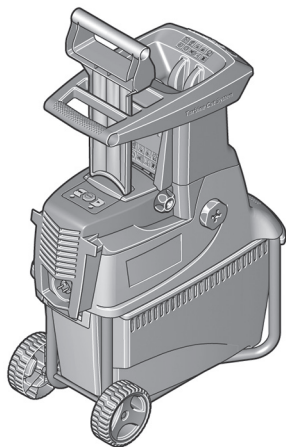

SIKKERHETSFRSKRIFTER



Obs! Les denne bruksanvisningen nøye. Gjør deg fortrolig med betjeningselementene og riktig bruk av hageredskapet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk på et sikkert sted. Sørg for å få en praktisk demonstrasjon før første gangs bruk.


- Sørg for at påfyllingstrakten er tom før start.
- Vær ekstremt nøye med at det ikke finnes noen metalldele, steiner, flasker, bokser eller andre fremmedlegemer blant materialene som du skyver inn i hageredskapet.
- Hvis skjæremekanismen treffer på et fremmedlegeme, lager hageredskapet uvanlige lyder eller begynner å vibrere, og du må slå av redskapet umiddelbart for å stoppe skjæreverket.
- Pass på at kvernet materiale ikke pakker seg i utkastsonen, dette hindrer uttransporteringen, og kan medføre et tilbakeslag i påfyllingstrakten.
- Hvis hageredskapet er tilstoppet, må du slå det av og vente til skjæreverket stopper. Dra støpselet ut av stikkontakten før du fjerner materialet, som skal kvernes, fra hageredskapet.
- Slå av hageredskapet og vent til skjæreverket stopper, og dra alltid ut nettpluggen når du forlater arbeidsområdet.
- Ikke vipp hageredskapet når det er i drift.

Hvis oppsamlingsboksen 11 og påfyllingstrakten 8 ikke er riktig posisjonert, starter hageredskapet ikke, og det høres en signaltone (på AXT 23 TC/25 TC blinker i tillegg de 2 LED-ene 14).

Skyv inn materialet som skal kvernes. Materialet, som er skjøvet inn, dras inn automatisk av skjærevealsen.

- Langt materiale, som skal kvernes og som stikker ut, kan slå rundt som en pisk når det dras inn. Hold derfor en tilstrekkelig sikkerhetsavstand!
 - Du må bare skyve inn så mye materiale at påfyllingstrakten 8 ikke tilstoppes.
 - Kvern visent og fuktig hageavfall, som allerede er lagret i noen dager, vekselvis med kvister. På denne måten behøver du ikke å bruke skjærevealsen 16 i tillegg.
 - Ikke kvern mykt avfall uten fast konsistens, som f.eks. kjøkkenavfall, men legg det direkte inn i komposten.
- **Ikke stikk hånden inn i påfyllingstrakten 8 under drift. Hageredskapet går i noen sekunder etter at det er slått av.**
- Hold ansikt og kropp unna påfyllingstrakten.
- Hold avstand til utkastsonen når du arbeider med hageredskapet.

1. BETJENINGSFUNKSJONER

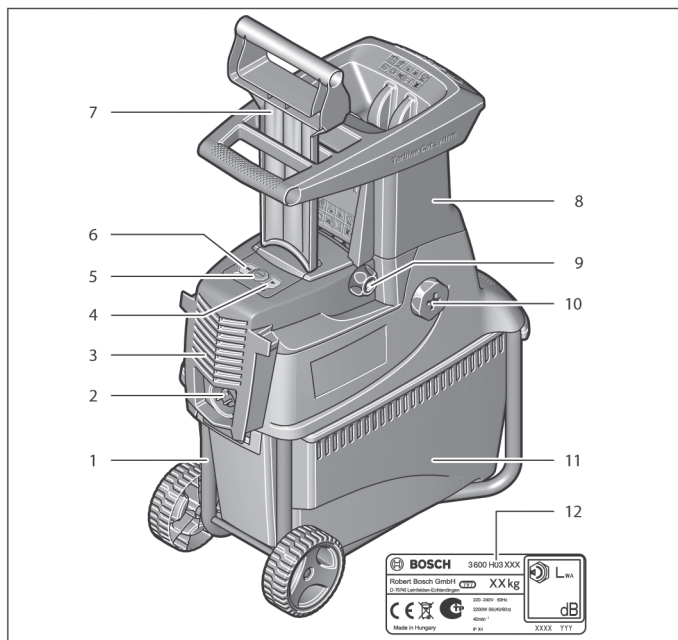


Avbildede komponenter

Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på bildet av hageredskapet på bildesiden.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Chassis | 7 Skyver |
| 2 Nettplugg | 8 Påfyllingstrakt |
| 3 Ventilasjonsåpning | 9 Låseknapp |
| 4 Grønn tast | 10 Innstillingsknapp |
| 5 Rød "stopp"-tast | 11 Oppsamlingsboks |
| 6 Gul tast | 12 Serienummer |

2. DRIFT

Idriftsetting (se bilde G)

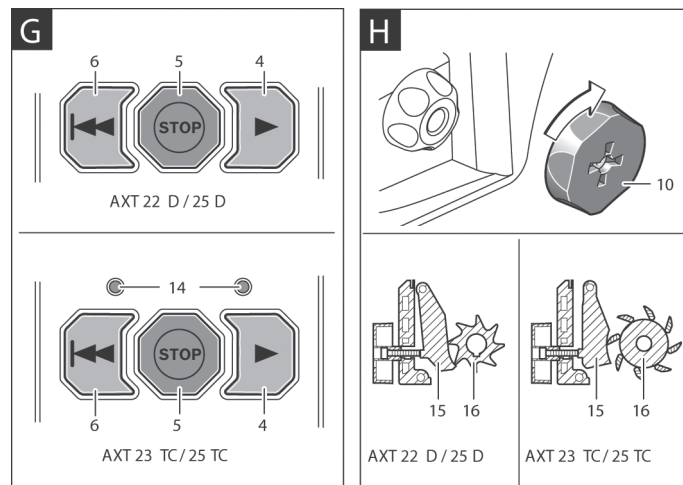

- **Sett hageredskapet alltid på et fast, vannrett underlag. Ikke vipp eller bevege hageredskapet når det er i drift.**

- **Motoren går fortsatt en kort stund etter at det er slått av!**

Fjern jord fra rotklomper. Fremmedlegemer som steiner, glass, metall, tekstiler eller plast må ikke komme inn i påfyllingstrakten 8. Dette kan skade skjærevealsen 16. Påfyllingstrakten 8 må være tom.

Slå på

Trykk på den grønne tasten 4.

Slå av

Trykk på den røde "stopp"-tasten 5.

Retur

Trykk og hold den gule tasten 6 for å snu dreieretningen.

Skjærevealsen 16 går i motsatt retning og frigjør dermed blokkert materiale.

Overlastvern

For høy belastning (f.eks. blokkering av skjærevalsen 16) gjør at hageredskapet stopper etter noen sekunder. Trykk og hold den gule tasten 6 inne for å frigjøre det blokkerte skjæreverktøyet. Er det ikke mulig å fjerne blokkeringen, må trykkplaten 15 fjernes fra skjæreverket. Innstillingsknappen 10 må da dreies litt mot urviseren, til det "blokkerte" materialet er frigjort. Trykkplaten 15 må etterpå justeres (se "etterjustere trykkplaten (se bilde H)").

3. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- **Obs! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid må du slå hageverktøyet av og trekke ut nettpluggen. Det samme gjelder hvis ledningen er skadet, har fått et kutt eller er sammensurret.**
- Bruk alltid vernehansker når du arbeider med hageredskapet eller har planer om å gjennomføre service-/rengjøringsarbeider.

Etter arbeidet/lagringen

Kompostkvernen må ikke rengjøres med høytrykksspyler eller vannslange. Hageredskapet rengjøres utvendig grundig med en myk børste og en fille. Ikke bruk vann og heller ingen polerings- eller løsemidler. Fjern alle gressrester og avleiringer, spesielt fra ventilasjonsåpningene 3.

**Ta kontakt med utleiefirmaet i tilfelle problemer på (eller med) maskinen!
Produktet må leveres tilbake rent og uskadd.**