

RUSZTOWANIE POKOJOWE

Instrukcja użytkowania i zasady bezpieczeństwa

Rusztowanie przejezdne służy do bezpiecznego wykonywania prac w budynkach na dużej wysokości. Rusztowanie przejezdne składa się z dwóch stojaków z kołami i podestu roboczego. Z tyłu wzmocnione jest stężeniami poziomymi i ukośnymi.



Ostrożnie!

Błąd podczas montażu i/lub użytkowania może prowadzić do obrażeń ciała użytkownika i/lub uszkodzeń rusztowania przejezdnego. Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa!

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA



Bezpieczeństwo użytkownika

- Maks. udźwig rusztowania przejezdnego z podestem roboczym: 250 kg.
- Rusztowanie przejezdne ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
- Zablokować koła hamulcem.

Przed użyciem skontrolować


- jakość podłoża, musi być ono stabilne;
- funkcję, zamocowanie i zablokowanie części rusztowania;
- sprawdzić rusztowanie przejezdne pod kątem zarysowań, uszkodzeń i pęknięć.

W przypadku problemów na rusztowaniu przejezdnym (lub z rusztowaniem) należy skontaktować się z firmą wynajmującą!

Bezpieczeństwo podczas użytkowania


- Po ustawieniu rusztowania przejezdnego zablokować koła hamulcami.
- **Nigdy** nie wchodzić na rusztowanie po zewnętrznej stronie.
- Nie wieszać ciężkich i/lub dużych przedmiotów na zewnętrznej stronie rusztowania przejezdnego.
- Narzędzia i materiał przenosić zawsze ręcznie, **nigdy** po zewnętrznej stronie ani przy użyciu urządzeń podnoszących przy rusztowaniu.
- Podczas wchodzenia na górę trzymać się przynajmniej jedną ręką za rusztowanie.
- Na podeście roboczym nie ustawiać drabin, skrzynek itp., aby móc sięgnąć wyżej.
- Zachować ostrożność przy obciążeniu poziomym (bocznym) rusztowania przejezdnego przekraczającym 30 kg.

1. FUNKCJE OBSŁUGOWE

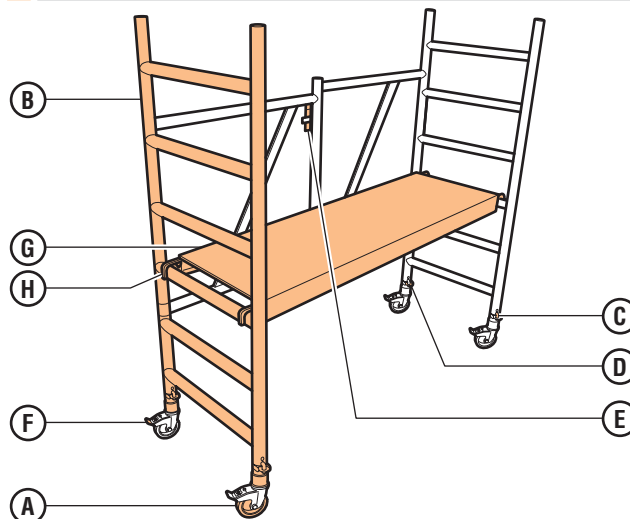


- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| A Koło (4x) | E Sworzeń blokujący |
| B Stojak (2x) | F Hamulec (4x) |
| C Trzpień blokujący (4x) | G Podest roboczy |
| D Zawleczka sprężynowa (czerwona 4x) | H Blokada podestu |

2. PRZYGOTOWANIE

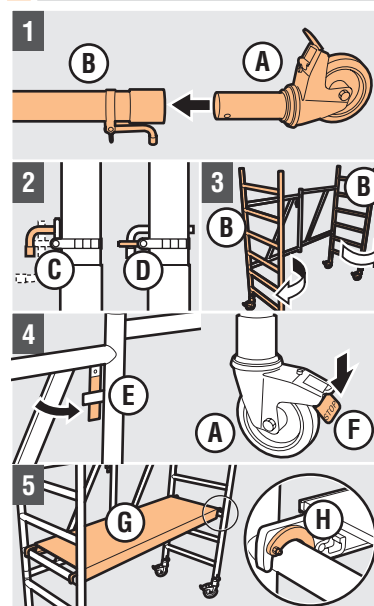

- 1 Połączyć A z B.
 - 2 Umieścić C i zablokować przy użyciu D.
 - 3 Ustawić rusztowanie i rozłożyć B.
 - 4 Zablokować rusztowanie przejezdne przy użyciu E i nałożyć F na A.
 - 5 Położyć G na odpowiedniej wysokości i skontrolować H.
- Ostrożnie!** Maks. wysokość G: 4. szczebel. Zawsze zwracać uwagę na odpowiednią wysokość poręczy!

3. UŻYTKOWANIE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO

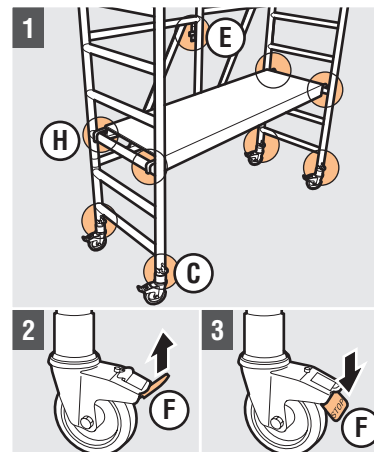

- 1 Skontrolować C, E i H oraz montaż i wysokość roboczą.
 - 2 Poluzować F od A i ustawić rusztowanie przejezdne w wybranym miejscu.
 - 3 Nałożyć F na A (przy wszystkich czterech kołach) i wykonać niezbędne czynności.
- Ostrożnie!** Aby sięgnąć do G, użyć sztalugi (nie drabiny)!

4. PO UŻYCIU

- 1 Usunąć narzędzie i materiał z rusztowania przejezdnego.
- 2 Zdemontować rusztowanie przejezdne w odwrotnej kolejności do montażu.
- 3 Wyczyścić rusztowanie przejezdne.