422518201
SLO SRG-00042 / 2015-03

Vpogled v izvirnik navodil za uporabo in varnostnih predpisov je mogoč pri podjetju Boels Verhuur B.V.

UDARNI VRTALNIK

Navodila za uporabo in varnostni predpisi

Vrtalnik je primeren za vrtanje v kamen, beton, les, kovino, keramiko in umetno maso. Elektronsko krmiljen stroj lahko poleg tega uporabljate za privijanje in odvijanje vijakov in zarezovanje navojev.

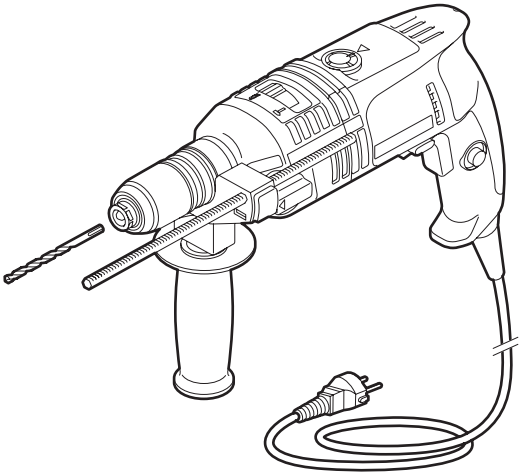

Previdno!

Zaradi napačne uporabe lahko pride do telesnih poškodb in/ali škode na napravi. Pred uporabo preberite varnostne predpise!

VARNOSTNI PREDPISI

Varnost uporabnika

- Preverite, ali so na mestu vrtanja napeljave in kabli. Po potrebi uporabite napravo za iskanje vodov.
- Napravo vedno držite z dvema rokama.
- Pazite, da se otroci in domače živali napravi ne približajo.

Pred uporabo preverite:

- Položaj stikala za vklop/izklop. Mora biti v položaju AUS (izklop).
- Pravilno vpetje svedra.
- Vizualno preglejte, ali naprava ni morda poškodovana.
- Preverite, ali vtič in električni kabel nista morda poškodovana.
  V primeru težav na napravi (ali z njo) se obrnite na podjetje za oddajanje v najem!

Varnost med uporabo

- Naprave **nikoli** ne dvigujte za električni kabel.
- Naprave **nikoli** ne premikajte tako, da jo vlečete za električni kabel.
- Naprave ne preobremenjujte.
- Pazite, da ostane vpenjalna glava vrtalnika čista.
- Z vtičem in električnim kablom ravnajte previdno.
- Če sta vtič in/ali električni kabel poškodovana, naprave **nikoli** ne uporabljajte.
- Uporabljajte električni podaljšek. Izogibajte se izgubi napetosti in uporabljajte čim krajši kabel z najmanjšim premerom 2,5 mm^2. Kolut popolnoma razvijte.

Varnost po uporabi

- Po uporabi vtič izvlecite iz vtičnice.

1. UPRAVLJALNI ELEMENTI

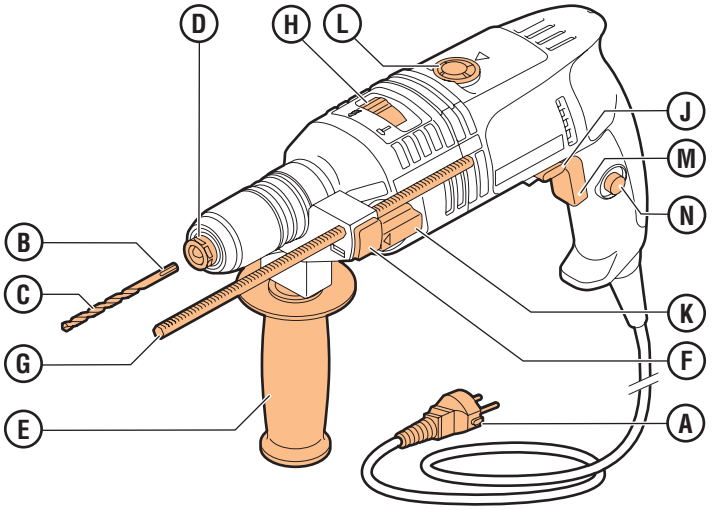

A Vtič/električni kabel
B Držalo
C Sveder
D Vpenjalna glava za hitro menjavo s samodejnim zaklepom
E Nastavljivo držalo
F Gumb za omejevalo globine
G Omejevalo globine
H Izbirno stikalo
J Stikalo za smer vrtenja
K Mehansko uravnavanje števila vrtljajev
L Gumb števila vrtljajev
M Stikalo z vklop/izklop
N Zapora izklopa

2. PRIPRAVA

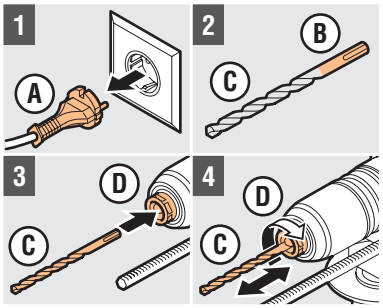

Vstavljanje svedra

1 Vtiča **A ne** priključite na napajanje.
2 Preverite, ali je držalo **B** svedra **C** čisto in namazano.
3 Sveder **C** vstavite v glavo **D**.
4 Sveder **C** vpnite v glavo **D** in sveder **C** potegnite, da vidite, ali je zaklenjen.

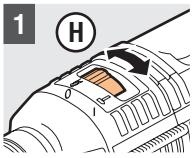

Izbirno stikalo

Položaj 0: Vrtanje
Položaj 1: Udarno vrtanje
Previdno! Stikalo **H** premikajte samo, ko naprava ne deluje!

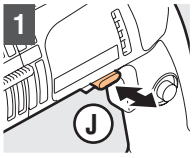

Stikalo za smer vrtenja

1 Stikalo **J** pritisnite ustrezno želeni smeri vrtenja v levo ali desno.
Previdno! Stikalo **J** premikajte samo, ko naprava ne deluje!

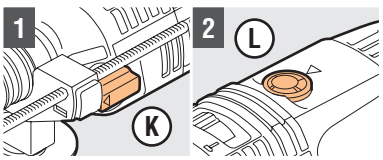

Mehansko in brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev

Položaj 1, nižje območje števila vrtljajev
Položaj 2, višje območje števila vrtljajev
1 Gumb **K** ustrezno želenemu območju števila vrtljajev obrnite v položaj 1 ali 2.
Pozor! Gumba **K nikoli** ne obračajte pri polni obremenitvi!
2 Gumb **L** obrnite v želen položaj.

3. UPORABA VRTALNIKA

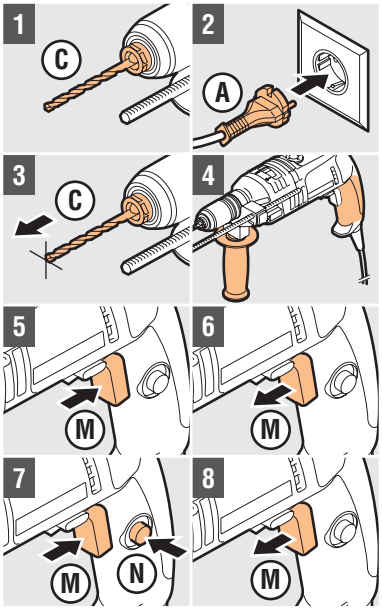

1 Preverite namestitev svedra **C**.
2 Vtič **A** izvlecite iz vtičnice.
3 Sveder **C** postavite na delovno površino.
4 Vrtalnik držite z obema rokama.
5 Pritisnite stikalo **M** in vrtajte.
6 Za izklop naprave spustite stikalo **M**.

Pri daljši uporabi:

7 Pritisnite stikalo **M** in ga blokirajte z zaporo **N**.
8 Za izklop naprave pritisnite stikalo **M** in ga spustite.

4. PO UPORABI

1 Vtič **L** izvlecite iz vtičnice.
2 Odstranite sveder **C**.
3 Očistite napravo.