


# ELEKTROHEATER

SRG-00023B

## Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften

De elektroheater is bedoeld voor drogen van muren en vloeren. Het rendement neemt toe in combinatie met gebruik bouwdroger. De elektroheater produceert schone, droge en warme of koude lucht. De elektroheater is ook geschikt voor verwarmen en ventileren van kantoren, schaftwagens, werkplaatsen en kleine feesttenten.

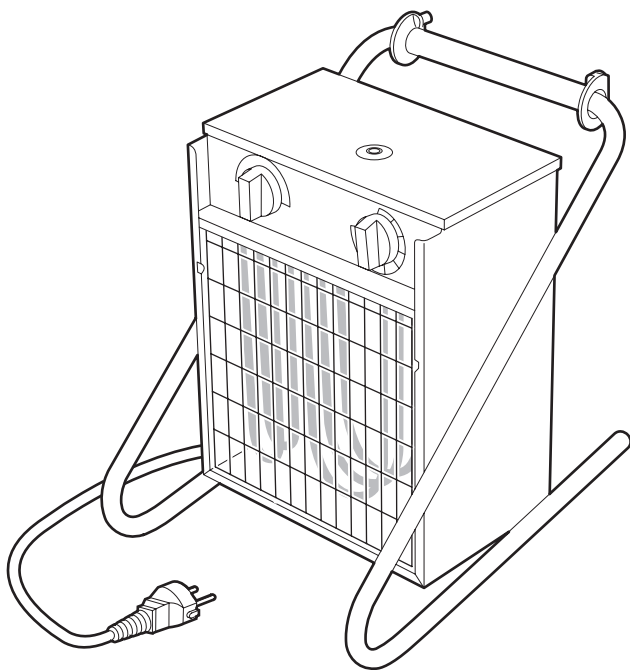

### Let op!

Onjuiste bediening kan tot schade aan gebruiker of apparaat leiden. Lees eerst de veiligheidsvoorschriften!

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### Veiligheid voor gebruiker

- Plaats geen brandbare objecten in directe omgeving van apparaat.
- Dek apparaat niet af.
- Kijk uit voor persoonlijke ongelukken bij omstanders.
- Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van apparaat.
- Controleer of apparaat is aangesloten via aardlekschakelaar (max. 30 mA).

### Controleer vóór gebruik

- Stand van schakelaars. Standschakelaar moet op 0 staan, thermostaatschakelaar geheel linksom!
- Apparaat visueel op beschadigingen.
- Stekker en stroomkabel op beschadigingen.

**Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!**

### Veiligheid tijdens gebruik


- Trek **nooit** aan stroomkabel om apparaat te verplaatsen.
- Behandel stekker en stroomkabel voorzichtig.

- Gebruik apparaat **nooit** met beschadigde stekker en/of stroomkabel.
- Gebruik verlengkabel. Voorkom spanningsverlies, zorg voor minimale kabeldoorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup> en houd verlengkabel zo kort mogelijk. Rol kabelhaspel helemaal uit.

### Veiligheid na gebruik


- Neem na gebruik stekker uit stopcontact.

## 1. BEDIENINGSFUNCTIES

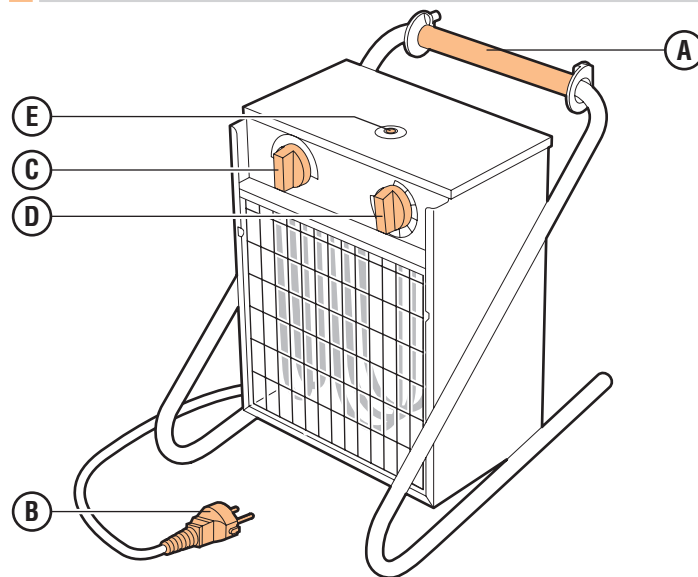

- A Handvat
- B Stekker/stroomkabel
- C Standenschakelaar
- D Thermostaatschakelaar
- E Resetknop

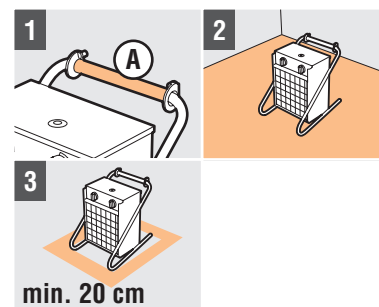










## 2. VOORBEREIDING GEBRUIK





- 1 Draag apparaat aan A
- 2 Plaats apparaat op hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
- 3 Houd apparaat op minimaal 20 cm afstand van muren en objecten

min. 20 cm

### 3. VERWARMEN - VENTILEREN

C	Verwarmen - ventileren	
0		Apparaat uit
		Verwarmen
		Ventileren
i*/*		Lage snelheid
		Gemiddelde snelheid
		Hoge snelheid
D	Verwarmen	
	Temperatuur traploos instelbaar (minimaal - maximaal)	

### 4. GEBRUIK ELEKTROHEATE

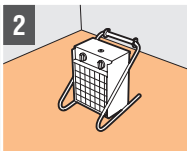
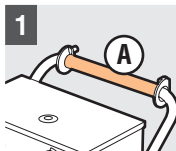


- 1 Steek **B** in geaard stopcontact  
**Let op!** Vermogen 3000 Watt, sluit elektroheater aan op aparte elektrogroep!

- 2 Ventileren: stel **C** in volgens tabel  
 3 Verwarmen: stel **C** en **D** in volgens tabel





- Let op!** Laat elektroheater draaien tot ruimte droog is!  
 4 Draai **C** op 0 en draai **D** op minimaal, om apparaat uit te schakelen

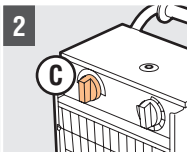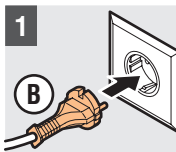

- Uitschakeling na overbelasting**  
**Let op!** Controleer belasting elektrogroep en schakel evt. apparaten uit!

- 1 Controleer dikte en lengte verlengkabel. Deze moet min. 2,5 mm<sup>2</sup>, niet langer dan 25 m en geheel uitgerold zijn.  
 2 Controleer afstand apparaat tot muren of object. Deze moet min. 20 cm zijn.  
 3 Druk **E** in, om apparaat opnieuw in te schakelen

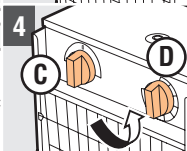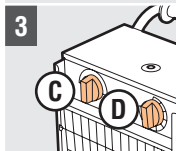

### 5. NA GEBRUIK

- 1 Neem stekker **B** uit stopcontact
- 2 Laat apparaat afkoelen
- 3 Maak apparaat aan buitenzijde schoon