Les originaux du mode d'emploi et des consignes de sécurité sont disponibles pour information auprès de Boels Verhuur B.V.

# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SRG-00023A

**Manuels d'utilisation et consignes de sécurité**
L'aérotherme électrique est destiné au séchage des murs et des sols.
Le rendement est meilleur lors d'une utilisation en combinaison avec un déshumidificateur. L'aérotherme électrique produit de l'air propre, sec et chaud ou froid. L'aérotherme électrique convient également pour chauffer et ventiler des bureaux, des roulottes de chantier, des ateliers ou des petites tentes pour fêtes et événements.

**Introduction**
Lisez s.v.p. attentivement ce manuel d'instructions et les consignes de sécurité jointes afin d'utiliser votre nouvel aérotherme à ventilateur le plus efficacement possible.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

- L'aérotherme à ventilateur ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur dans des conditions climatiques humides, dans des salles de bain ou autres environnements humides.
- Tenez compte du fait que l'aérotherme à ventilateur peut devenir TRES CHAUD.
  Ne placez donc pas l'aérotherme à ventilateur dans les environs de produits inflammables comme des meubles, de tentures, de bouteilles de gaz, etc.
- Ne recouvrez PAS l'aérotherme à ventilateur pendant son fonctionnement ou juste après.
- Ne placez pas l'aérotherme à ventilateur directement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas l'aérotherme à ventilateur en combinaison avec un timer / un interrupteur-programmateur ou avec des appareils comparables qui permettent un allumage automatique.
  Ne placez pas l'aérotherme à ventilateur dans un espace où des gaz ou des liquides inflammables sont utilisés et/ou stockés.
- Si un câble de rallonge est utilisé, maintenez-le le plus court possible et déroulez toujours complètement le câble.
- Ne branchez pas d'autres appareils au même groupe que l'aérotherme à ventilateur.

## 1. LES BOUTONS DE L'AÉROTHERME

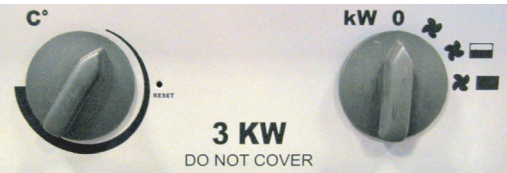


- Thermostat
- Fonction bouton de sélection

## 2. DONNÉES

- Température réglable : de 0 à 40 °C
- Fusible minimum : 16A

## 3. UTILISATION

- Placez l'aérotherme à ventilateur en position debout sur un sol ferme. Veillez à positionner l'aérotherme à ventilateur à une bonne distance d'objets humides et/ou inflammables.
- Branchez l'aérotherme à ventilateur à une prise de courant en bon état de fonctionnement.
- Réglez le thermostat en position maximale.
- L'aérotherme à ventilateur s'allumera dès qu'une des fonctions aura été sélectionnée avec le bouton de sélection des fonctions.
- Si la pièce a atteint la température souhaitée, tournez le thermostat lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'aérotherme à ventilateur s'arrête. L'aérotherme à ventilateur s'allumera et s'éteindra maintenant automatiquement pour maintenir la pièce à la bonne température.

F SRG-00023A / 18301A / 11305A / 2012-12