






CARRELETTE 600 ET 900/1.200 MM

Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cette carrelote est conçue pour la découpe de carreaux:








- Type TR: max. 15 mm épaisseur et max. 600 mm longueur

- Type TX: max. 20 mm épaisseur et max. 900/1.200 longueur

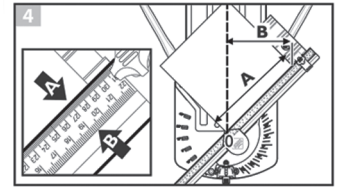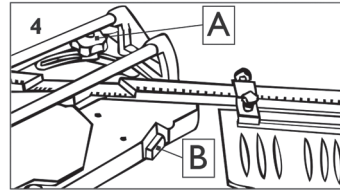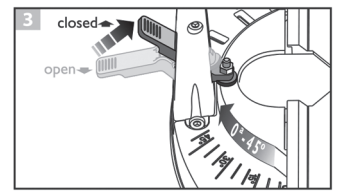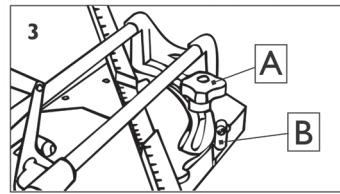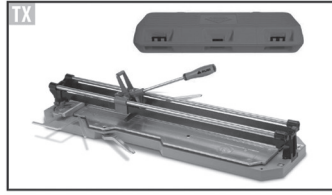

Il existe plusieurs façons d'utiliser l'embout d'appui latéral pour positionner, de façon stable, la pièce à rayer par la cadence souhaitée. Pour couper de façon précise en équerre, tourner celle-ci en desserrant le levier A, et placer l'embout d'appui latéral en la position souhaitée pour la coupe en équerre.

TX: L'équerre permet, grâce à la bride de blocage, de la fixer sur n'importe quelle position de 0° à +50° et de 0° à -50°. Cependant, avec le dispositif de blocage X, il est possible de la fixer avec une précision de à 15° pres.

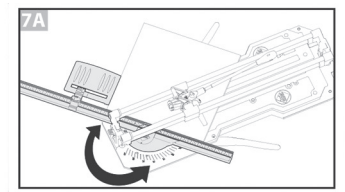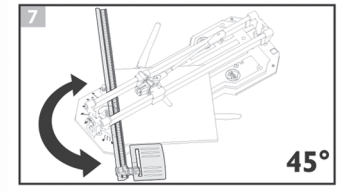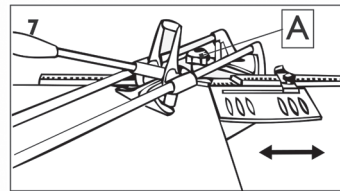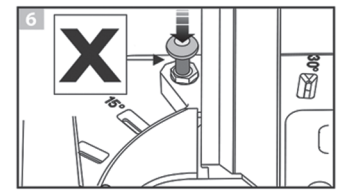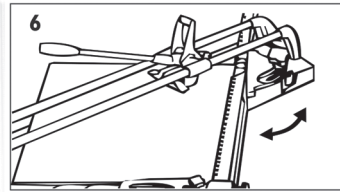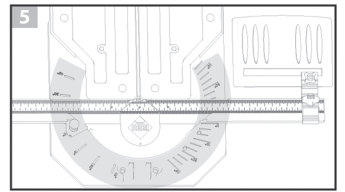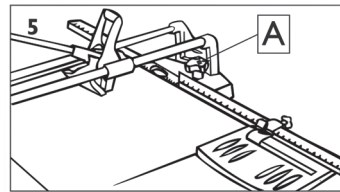

INSTRUCTIONS DE SECURITE



Sécurité de l'utilisateur

- Porter des lunettes de sécurité.
- Porter des gants de travail.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil.

A contrôler avant l'utilisation

- L'appareil, afin de détecter d'éventuels défauts.


En cas de problèmes avec l'appareil, contacter l'entreprise de location!

Sécurité pendant l'utilisation

- Ne pas forcer sur l'appareil.
- Pendant la découpe, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la barre d'appui et le rail.



1. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

La machine est fournie avec 1 molette, l'une de \varnothing 10 mm.

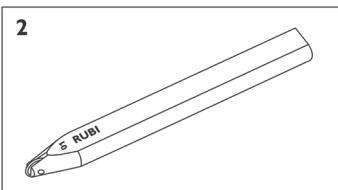



Deux leviers de fixation: le levier **A** bloque l'équerre en la position voulue, entre 0 et 45 degrés. Le levier **B** fixe l'embût d'appui latéral. Le pommeau de fixation **A** bloque l'équerre dans n'importe quelle position. De 0 à 45°, voir figure 3. De 0 à -45°, débloquer la butée 0° **B** et changer la position du pommeau **A**, figure 4.

Pour mettre la molette (outil de coupe) sur le porte-outil, placer la partie plane de la molette en suivant les indications de la figure 8, pour qu'en vissant le manche, il effectue correctement la fonction de fixer la molette à la hauteur désirée et pour pouvoir obtenir ainsi une position commode de travail (rayage de la céramique).

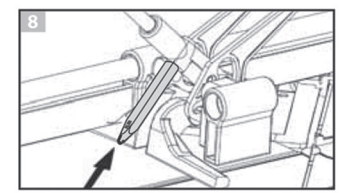
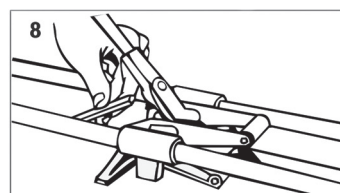


2. UTILISATION DE LA CARRELETTE



Une fois la molette ajustée et réglée, placer la céramique à couper sur la base (pour une meilleure précision utiliser l'emboût d'appui latéral); par la suite, lever le manche **C**, rayer en une seule fois du côté émaillé de la pièce. Pour assurer une bonne coupe de pièces rugueuses ou de grand format, répéter l'opération de rayage plusieurs fois. Selon le matériel de la pièce à couper, il sera nécessaire d'effectuer le rayage sur la partie postérieure, de façon à assurer une bonne séparation.

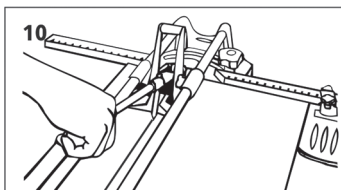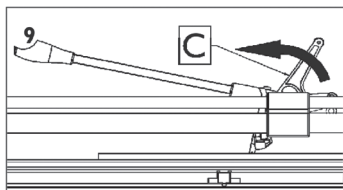

Situer l'ensemble molette-séparateur sur la pièce à séparer. Baisser le manche **C**, et effectuer une pression en déplacement. La base flexible et la côte d'appui inférieure permettront que la pièce soit séparée nettement en suivant la ligne marquée par la molette.

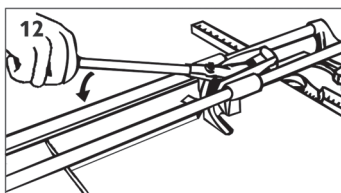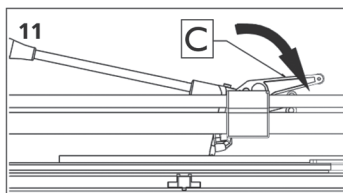

Si vous souhaitez couper des bandes étroites, par exemple de 2 cm, rayez tout d'abord à 2 puis à 4 cm. Par la suite, séparez d'abord à 4, puis à 2 cm.

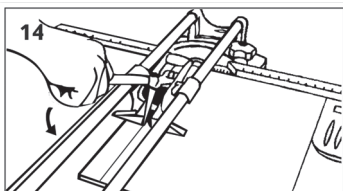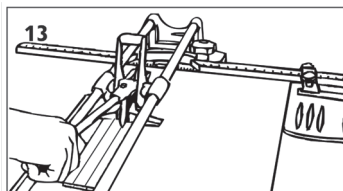

3. ENTRETIEN

**En cas de problèmes avec l'appareil, contacter l'entreprise de location !
Le produit doit être retourné propre et en bon état.**